


# MONTAŻ PROFILI FROST

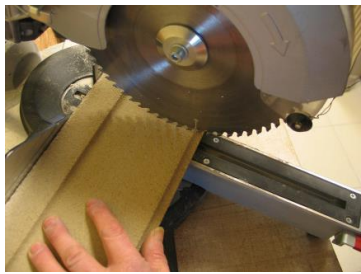

Profile przycinamy przy pomocy piły mechanicznej lub ręcznej.



Krawędzie profili fazujemy.



Powierzchnie przylegające profil do profilu frezujemy. W warstwie styropianowej pod powłoką frezujemy rowek na głębokości ok. 5 mm i całej długości rozwinięcia.



Do przyklejania profili fasadowych używamy dwuskładnikowego kleju Aron-cd.



Powierzchnie styropianową w całości pokrywamy klejem Aron-cd.



W przypadku profili o dużych gabarytach stosujemy kołki mocujące. W niektórych przypadkach wystarczy podparcie.




Profile przyklejamy do podłoża. Nadmiar kleju usuwamy. Czekamy do całkowitego wyschnięcia kleju.



Powstałe szczeliny na łączeniach wypełniamy masą zbrojąco-uszczelniającą Aron-tex.



Miejsca styków profili ze ścianą wypełniamy masą zbrojąco-uszczelniającą Aron-tex.

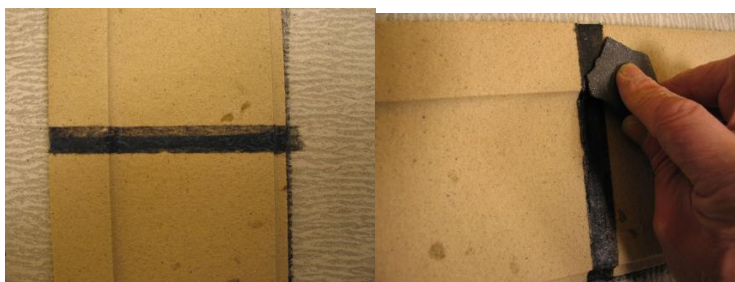

Wyschniętą masę na łączeniach szlifujemy.



Przy konieczności wyrównania powierzchni lub uzupełnienia ubytków stosujemy masę szpachlową Aron-coat Exterior.



Całość przygotowanych listew pokrywamy żelem strukturalnym Aron-gel. Aby uzyskać pełną strukturę nakładamy dwie warstwy mokre na suche. Środek do gruntowania. Wygładza powierzchnię po szlifowaniu, chroni przed wilgocią.



Listwy malujemy elastyczną farbą Lusso.

Rdzeń profilu wykonany jest z twardego polistyrenu ekspandowanego (styropianu). Profil styropianowy pokryty jest żywicą polimerową.

Podłoże powinno być stabilne. Sztukaterię można mocować zarówno na ściany otynkowane bez ocieplenia jak i z ociepleniem. Montaż powinien odbywać się w odpowiedniej temperaturze. Zalecana temperatura to +5°C do +30°C. Do klejenia zalecamy klej dwuskładnikowy ARON-cd. Polecany sposób klejenia to metoda pasmowo-krzyżowa. Klejenie sztukaterii do elewacji wygląda podobnie jak klejenie glazury lub terrakoty. Przed przyklejeniem listwy gruntujemy jej tylną powierzchnie poprzez wtrącenie kleju gładką pacą. Następnie klej наносimy w sposób ciągły przy pomocy pacy zębatej na elewację, we wcześniej zaznaczonym miejscu. Spoina między listwą a ścianą powinna być szczelnie wypełniona aby zapobiec podciekaniu wody. Optymalna grubość spoiny to 2mm. Powstałe szczeliny na łączeniach wypełniamy masą zbrojąco-uszczelniającą ARON-tex. Ilość kleju użyta do przyklejenia sztukaterii powinna być zgodna z zaleceniami producenta kleju.

Sztukaterię należy pomalować niezwłocznie po przyklejeniu do elewacji. Zaleca się stosowanie farb elewacyjnych akrylowych lub silikonowych. Zabrania się stosowania farb silikatowych. Polecamy farbę elastyczną LUSO. W przypadku gdy profil nie zostaje pomalowany, należy go zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi, szczególnie przed wilgocią.

Do szpachlowania łączeń polecamy gotową masę ARON-coat EXTERIOR. Szpachlowanie powinno odbywać się w suchych warunkach (masa odparowuje wodę nawet do 72godzin). Zużycie masy na łączeniach przy grubości 2mm to około 3kg/m<sup>2</sup>. Masa nie nadaje się na powierzchnie poziome i nachylone w kierunku ściany.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu.